取扱説明書
保証書付

Edel TABLE KETTLE

MCE-3123

◎簡単操作の卓上湯沸かし電気ポット　◎沸騰後、自動的に電源が切れるオートオフ機能

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

警告	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
注意	誤った取扱をすると、人が傷害（※1）を負ったり物的損害（※2）の発生が想定される内容を示します。

※１傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、けがや火傷、感電等をさします。
※２物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。	強制	強制（必ずすること）を示します。

警　告

分解禁止	・絶対に分解・修理・改造は行わない。 ※製品の故障、感電や思わぬけがにつながる恐れがあります。
禁止	・子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。 ※火傷や感電、思わぬけがの原因となります。 ・コードが痛んだりコンセントの差し込みが緩い時は使用しない。 ※感電・ショート・火災の原因となります。 ・コードや プラグを破損するようなことはしない。 ※感電・ショート・火災の原因となります。
水場使用禁止	・本体を水につけたり、本体底面や台座に水をかけたりしない。 ※感電・ショート・火災・故障の原因となります。
ぬれ手禁止	・濡れた手で電源プラグの抜き差しはしない。※感電の原因となります。
強制	・プラグは根元まで確実に差し込む。　・必ず交流 100V で使用する。 ・プラグのほこり等は定期的にとる。 ・必ず本体の側面や底面についた水分を拭き取り台座にセットする。 ※感電の原因となります。

注　意

禁止	・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。 ・破損したら使用しない。 ・子供の手の届く場所に保管しない。 ・不安定なところで使用しない。 ・空焚きはしない。 ・タコ足配線はしない。 ・沸騰中、沸騰直後はハンドル以外の部分に触らない。 ・沸騰後お湯を注ぐ際は指をプッシュレバーの上にのせない。※プッシュレバーを押してフタを開けると、高温の湯気が出て火傷をする恐れがあります。 ・再大容量以上、最少容量以下の水量で使用しない。 ・水以外の物を入れて使用しない。※中身が吹き出す等して火傷の原因となります。また商品の劣化にがります。
強制	・お手入れは本体が冷めてから行う。
プラグを抜く	・使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。

使用上のご注意


この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり製品本体の故障につながります。

- **●続けて使用する場合は、一度本体を冷ましてからご使用下さい。**
- **●ご使用の際は必ずフタをしっかりと閉めて下さい。**
  ※フタがしっかりと閉まっていない場合オートオフ機能が働かない場合があります。
- ●本体が台座にしっかりとセットされている場合は、電源が入り電源ランプが点灯します。電源ランプが点灯しない場合は、台座と本体の間に物が無いか確認し、本体を台座にセットし直して下さい。
- ●ご使用当初、独特のプラスチック臭を感じることがありますが、水質への影響はありません。
- ●ご購入後、数回煮沸消毒を行った上でご使用下さい。
- ●水の量が多い場合、沸騰したお湯が周囲に飛び散る場合がありますのでご注意下さい。
- ●本製品に保温機能はありません。沸騰後は、必ずプラグをコンセントから抜いて下さい。
- ●フタを閉める際は指等をはさまないようご注意下さい。
- ●高温になる場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所への設置や保管・放置はしないで下さい。※製品の故障・劣化の原因となります。
- ●落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- ●お手入れの際のシンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。
  ※製品の変色・劣化の原因となります。
- ●水を入れたまま放置しないで下さい。
- ●この製品は一般家庭用です。業務用又は他の用途でのご使用はご遠慮下さい。

仕　様

寸法：約W17.5×D10.5×H22cm(台座セット時)　コード約70cm　重量：約530g
材質：PP　銅　PC　電源方式：AC100V 50/60Hz　消費電力：800W
容量：最大約950ml　最少約220ml　沸騰時間：(約950ml) 約10分　(約220ml) 約3分

各部名称

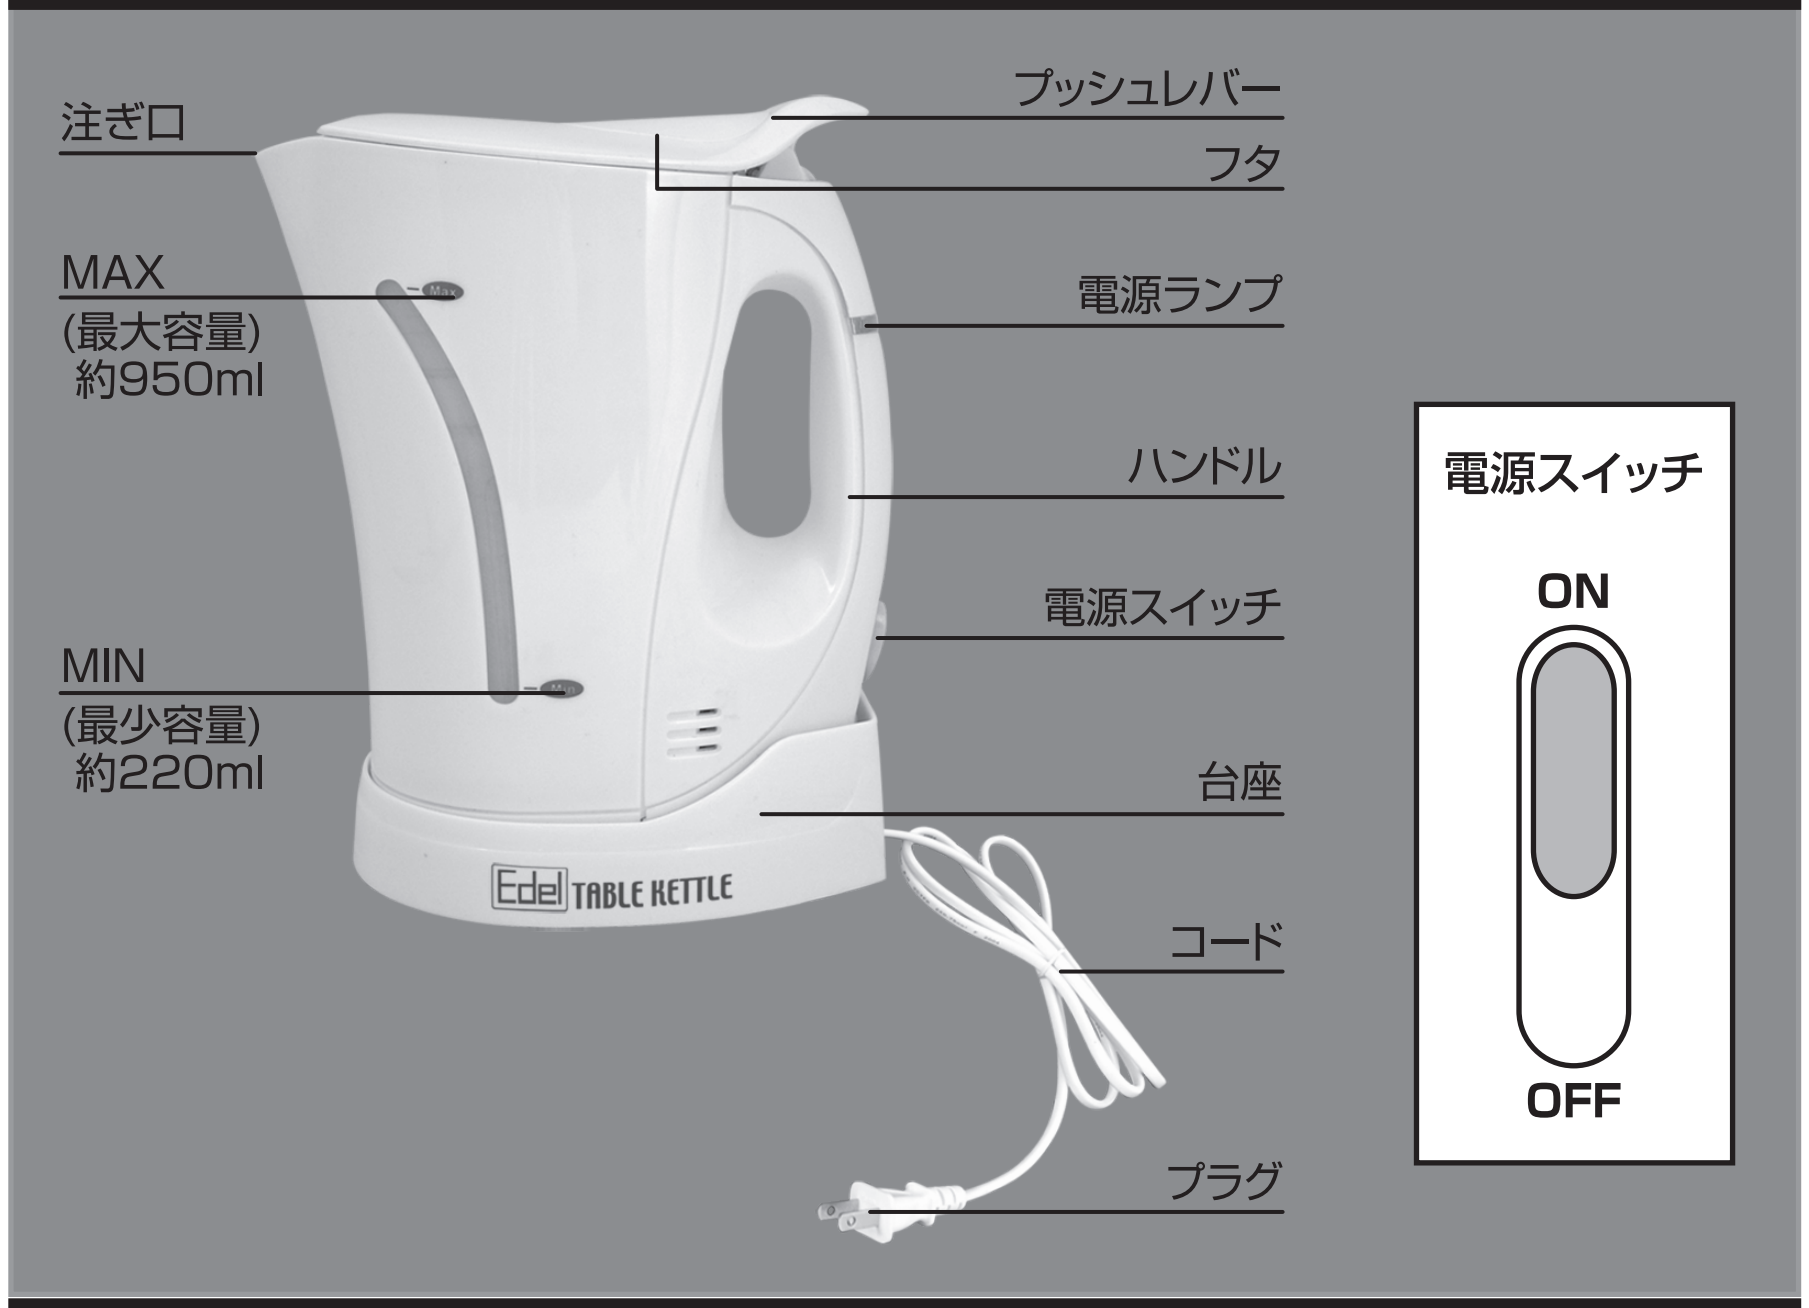

ご使用になる前に

●ご使用の前に、最大容量(MAX)まで水を入れ2〜3回煮沸消毒を行って下さい。
●ご使用当初、プラスチック独特の臭いを感じることがありますが水への影響はありません。

使用方法

❶ 本体に水を入れます。

※水量は最大950ml、最少220mlです。規定量以上、以下でのご使用はおやめ下さい。

❷ 本体のフタをしっかりと閉めます。

※フタを閉める際は指等をはさまないようご注意下さい。

❸ 本体の側面や底面についた水分を拭き取り、台座にしっかりとセットします。

※フタがしっかりと閉まっていない場合オートオフ機能が働かない場合がありますのでご注意下さい。

❹ プラグをコンセントに差し込みます。

❺ 電源スイッチをONにします。

※本題が台座にしっかりとセットされている場合は、電源が入り電源ランプが点灯します。電源ランプが点灯しない場合は、台座と本体の間に物が無いか確認し、本体を台座にセットし直して下さい。

❻ 沸騰すると自動で電源がOFFになり、電源スイッチが下がります。電源ランプが消えていることを確認し、プラグをコンセントから抜きます。

沸騰時間の目安：(約950ml) 約10分　(約220ml) 約3分

※沸騰後お湯を注ぐ際は指をプッシュレバーの上にのせないで下さい。プッシュレバーを押してフタを開けると、高温の湯気が出て火傷をするおそれがあります。
※続けて使用する場合は、一度本体を冷ましてからご使用下さい。
※本製品に保温機能はありません。沸騰後は必ずプラグをコンセントから抜いて下さい。
※沸騰中、沸騰直後は本体が高温になっています。ハンドル以外の部分に触れないで下さい。

お手入れ方法

※お手入れは、必ず本体が冷めてから行って下さい。
●本体･台座は、水で濡らし硬く絞った柔らかい布等で汚れを拭き取って下さい。